




www.ergotron.com







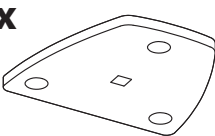




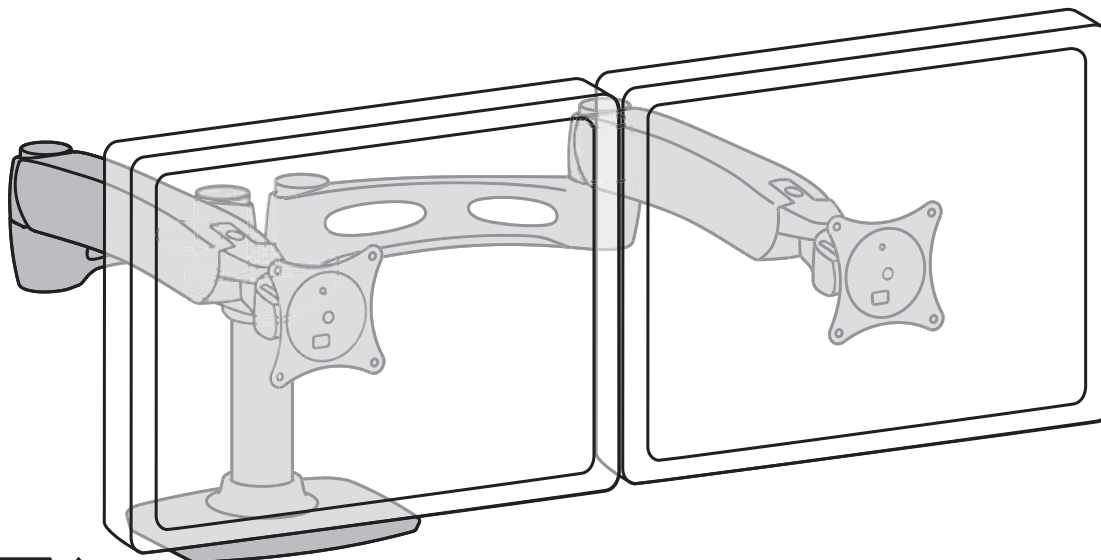



USA 1-800-888-8458




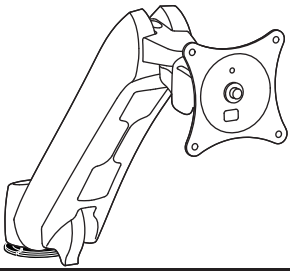
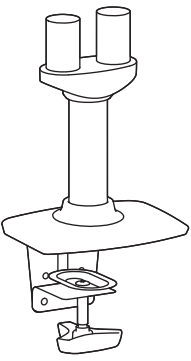
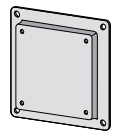
Europe +31 (0)33-45 45 600

China 86-769-86018920

User's Guide
 Guía del usuario
 Manuel de l'utilisateur
 Benutzerhandbuch
 Gebruikersgids
 Guida per l'utente
 ユーザーガイド
 用户指南

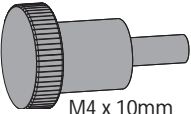

	A	B	C	D	E
1	2x 		1x 	2x 	1x 
2				8x 	1x 
3	1x 	1x 	2x 	8x 	1x 
4	2x 	1x 		8x 	2x  <div>For optimum ergonomic viewing, set top of monitor screen 1" below eye height of operator.</div>

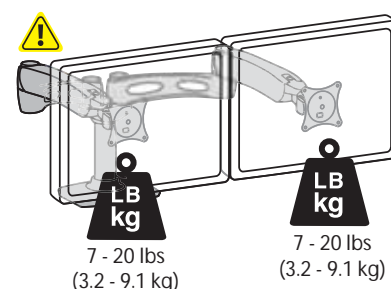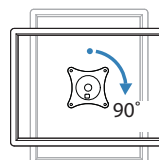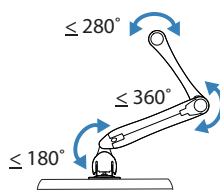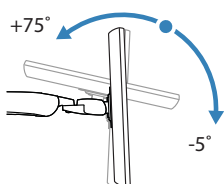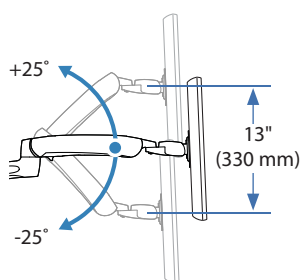

Set Your Workstation to Work For YOU!

Configure su estación de trabajo para que trabaje para USTED.

Ajustez votre station de travail en fonction de VOS besoins !


Richten Sie Ihren Arbeitsplatz so ein, dass er für SIE arbeitet!

Stel uw werkstation zo in dat het voor U werkt!

Approntare la stazione di lavoro nella posizione ergonomica ottimale.

一人ひとりにピッタリのワークステーション!

按照您自身的需要设置工作站!

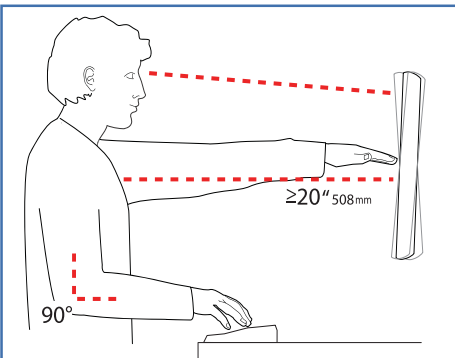

Learn more about ergonomic computer use at:
Más información sobre el uso ergonómico de ordenadores:

Apprenez-en plus sur l'utilisation ergonomique d'un ordinateur sur :

Weitere Informationen zur ergonomischen Computernutzung finden Sie unter:

Leer meer over ergonomisch computergebruik op:
Per ulteriori informazioni sull'uso ergonomico del computer:

人間工学的なコンピュータの使用法については次のサイトを参照してください

想进一步了解以符合人体工程学的方式使用计算机的知识, 请访问:

www.computingcomfort.org

- Height** Position top of screen slightly below eye level.
Position keyboard at about elbow height with wrists flat.
- Distance** Position screen an arm's length from face - at least 20" (508mm).
Position keyboard close enough to create a 90° angle in elbow.
- Angle** Tilt screen to eliminate glare.
Tilt the keyboard back 10° so that your wrists remain flat.

To Reduce Fatigue

Breathe - Breathe deeply through your nose.

Blink - Blink often to avoid dry eyes.

Break - 2 to 3 minutes every 20 minutes

• 15 to 20 minutes every 2 hours.

Altura Coloque el borde superior de la pantalla ligeramente por debajo de la altura de sus ojos.

Coloque el teclado aproximadamente a la altura de los codos con las muñecas planas.

Distancia Coloque la pantalla a una distancia de un brazo desde la cara, esto es, unos 50 cm (20 pulgadas).

Coloque el teclado lo suficientemente cerca para que el codo forme un ángulo de 90°.

Ángulo Incline la pantalla para eliminar los reflejos.

Incline el teclado 10° hacia atrás para que las muñecas sigan en posición plana.

Para reducir la fatiga

Respirar - Respire hondo por la nariz.

Parpadear - Parpadee a menudo para que no se sequen los ojos.

Descansar - 2 o 3 minutos cada 20 minutos

• 15 o 20 minutos cada 2 horas.

Hauteur Positionnez l'écran du haut légèrement en dessous du niveau du regard.

Positionnez le clavier à peu près à la même hauteur que vos coudes, pour que vos poignets soient à plat.

Distance Positionnez l'écran à un bras de distance de votre visage, à au moins 508 mm (20 pouces).

Positionnez le clavier assez près pour que vos coudes forment un angle de 90°.

Angle Inclinez l'écran pour ne pas être ébloui.

Inclinez le clavier vers l'arrière de 10° pour que vos poignets soient à plat.

Pour réduire la fatigue

Respirez - Respirez profondément par votre nez.

Clignez des yeux - Clignez souvent des yeux pour ne pas avoir les yeux secs.

Faites des pauses - 2 à 3 minutes toutes les 20 minutes

• 15 à 20 minutes toutes les 2 heures.

Höhe Positionieren Sie die obere Kante des Bildschirms knapp unter Augenhöhe.

Positionieren Sie die Tastatur bei flach aufgelegten Handgelenken auf Ellenbogenhöhe.

Abstand Positionieren Sie den Bildschirm mindestens eine Armlänge (50 cm) von Ihrem Gesicht entfernt.

Positionieren Sie die Tastatur nahe genug, um einen Ellenbogenwinkel von 90° zu ermöglichen.

Winkel Neigen Sie den Bildschirm so, dass ein Spiegeleffekt vermieden wird.

Neigen Sie die Tastatur um 10° nach hinten, sodass Ihre Handgelenke flach aufliegen.

Vermeiden von Ermüdungserscheinungen

Atmen - Atmen Sie tief durch die Nase ein und aus.

Blinzeln - Blinzeln Sie so oft wie möglich, um trockene Augen zu vermeiden.

Pausen - Machen Sie alle 20 Minuten eine Pause von 2-3 Minuten

• Machen Sie alle 2 Stunden eine Pause von 15-20 Minuten.

Hoogte Zet de bovenkant van het scherm iets boven ooghoogte.

Plaats het toetsenbord op ongeveer ellebooghoogte met de polsen plat.

Afstand Plaats het scherm op een armlengte van uw gezicht — op ten minste 508 mm (20 in).

Zet uw toetsenbord zo dichtbij dat u een hoek van 90° in de ellebogen hebt.

Hoek Kantel het scherm om weerspiegeling te elimineren.

Kantel het toetsenbord 10° naar achteren, zodat uw polsen plat blijven liggen.

Om vermoeidheid te verminderen

Ademen - Adem diep door uw neus in en uit.

Knippen - Knipper regelmatig om droge ogen te vermijden.

Pauses nemen - 2 tot 3 minuten elke 20 minuten

• 15 tot 20 minuten elke 2 uur.

Altezza Posizionare la parte superiore dello schermo leggermente sotto il livello degli occhi.

Posizionare la tastiera circa all'altezza dei gomiti, in modo che i polsi siano piatti.

Distanza Posizionare lo schermo a un braccio di distanza dal viso, almeno a 20" (508 mm) di distanza.

Posizionare la tastiera affinché sia abbastanza vicina da costringere i gomiti a un angolo di 90°.

Angolazione Inclinare lo schermo in modo da eliminare i riflessi.

Inclinare la tastiera indietro di 10° in modo che i polsi rimangano piatti.

Per ridurre l'affaticamento

Respirazione - Respirare profondamente dal naso.

Battito delle palpebre - Battere spesso le palpebre per evitare che gli occhi si asciughino.

Pause - Fare una pausa di 2 - 3 minuti ogni 20 minuti

• Fare una pausa di 15 - 20 minuti ogni 2 ore.

高さ スクリーンの上端が目よりわずかに下に来るようにします。

キーボードが、手首を水平に伸ばした状態でひじとほぼ同じ高さに来るようにします。

距離 スクリーンを顔から腕の長さ分(少なくとも508mm)離します。

ひじが直角になる位置にキーボードを置きます。

角度 反射光をなくすようにスクリーンの角度を調整します。

キーボードを後方に10°傾けて、手首が水平になるようにします。

疲れを軽減する方法

呼吸 - 鼻から深く呼吸します。

まばたき - 目の乾燥を防ぐために頻繁にまばたきしてください。

休憩 - 20分ごとに2~3分

• 2時間ごとに15~20分

高度 屏幕顶端的位置要稍低于视线高度。

将键盘放置在大约肘部的高度并且手腕要能放平。

距离 将屏幕摆放在距离面部一臂长的位置——至少 508mm (20")。

键盘的位置要够近, 以使肘部形成直角。

角度 倾斜屏幕以消除眩光。

将键盘向后倾斜 10 度, 使手腕能保持放平。

为了减轻疲劳


呼吸 - 通过鼻子深呼吸。

眨眼 - 经常眨眼可避免眼睛干涩。


休息 - 每隔 20 分钟休息 2 至 3 分钟

• 每隔 2 小时休息 15 至 20 分钟。

Choose Mounting Method
Elija el método de montaje
Choisissez une méthode de fixation
Wählen Sie die Befestigungsmethode
Kies de montagemethode
Scegliere il metodo di montaggio
取り付け方法の選択
选取安装方法

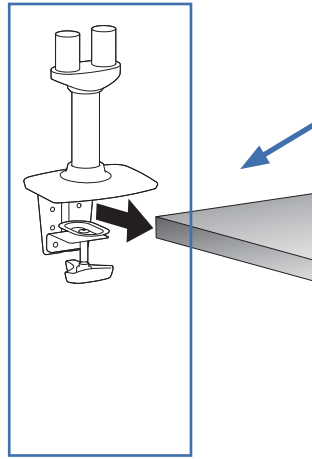


1

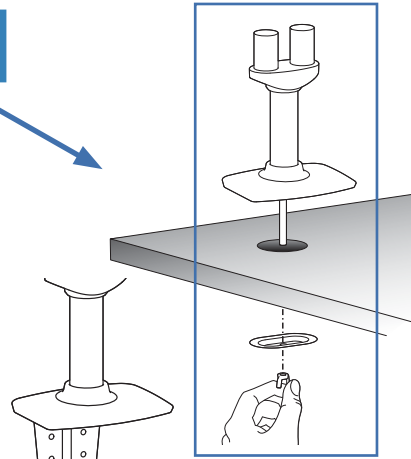


a




b

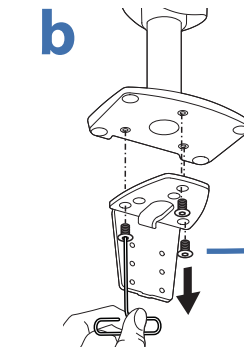


c

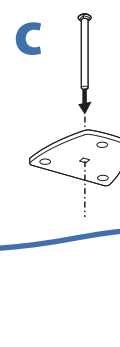


d

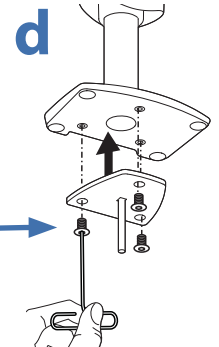

e

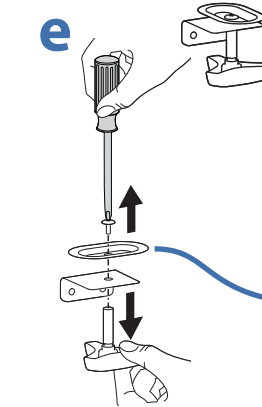

f

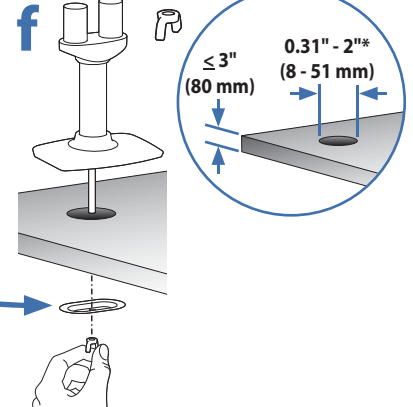

CAUTION: For secure arm attachment and to avoid equipment damage, plate must make contact with underside of desk on both sides of the hole.

Precaución: Para fijar el brazo de forma segura y evitar que el equipo resulte dañado, la placa debe hacer contacto con la cara inferior de la mesa a ambos lados del orificio.

Attention : Pour une fixation au bras sûre et pour éviter que le matériel soit endommagé, la plaque doit être en contact avec le dessous du bureau des deux côtés du trou.


Vorsicht: Um eine sichere Armbefestigung zu gewährleisten und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, muss die Platte Kontakt mit der Unterseite des Schreibtischs und beiden Seiten des Lochs haben.

Let op: Om de arm stevig te bevestigen en om schade aan de apparatuur te voorkomen, moet de plaat contact maken met de onderkant van het bureau aan beide kanten van de opening.

Attenzione: per fissare bene il braccio e prevenire danni all'attrezzatura, la piastra deve essere a contatto con il lato inferiore del tavolo da entrambi i lati del foro.

注意: アームをしっかり接続し、機器の損傷を防ぐために、プレートは穴の両側で机の下部と接触するようにしてください。

小心: 为了确保支臂安装牢固并避免损坏设备, 安装板在孔的两侧均须与桌面的下侧接触。

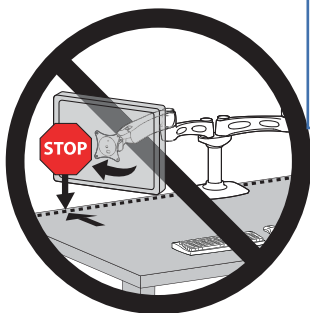

CAUTION: For Desk Clamp installations: Do Not rotate display past edge of desk

PRECAUCIÓN: Para instalaciones de abrazadera para mesas: No gire la pantalla más allá del borde de la mesa

ATTENTION : Pour les installations de la pince de bureau : Ne faites pas pivoter votre écran au-delà du bord de votre bureau

VORSICHT: Bei Installationen mit Tischklemmen: Bewegen Sie das Display nicht über die Schreibtischkante hinaus.

LET OP: Voor installaties met de bureaукlem: Draai het scherm niet buiten het bureau


ATTENZIONE: se si installa un morsetto da tavolo, non girare il display oltre il bordo del tavolo.

注意: デスククランプによる取り付けの場合、ディスプレイを机の端を越えて回さないでください。

小心: 对于台夹式安装: 不要将显示器旋转出桌面边缘之外

2

Attach label
Ajustar la etiqueta
Coller l'étiquette d'identification
Anbringung des Aufklebers
Bevestig label
Fissare l'etichetta
ラベルを付ける
安装标签

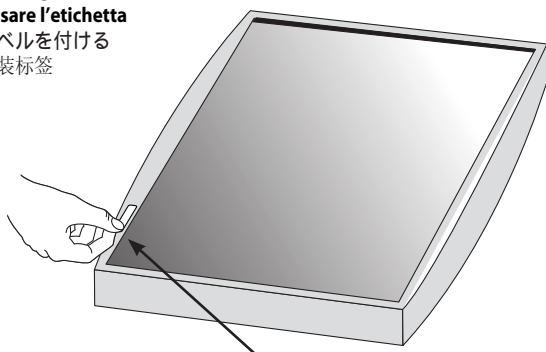

For optimum ergonomic viewing,
 set top of monitor screen
 1" below eye height of operator.

Para lograr una posición ergonómica óptima sitúe la parte superior del monitor 1" (2,5 cm.) por debajo del nivel de los ojos del operador.

La position idéale est déterminée par la hauteur à laquelle se trouve l'écran : le haut de celui-ci doit être au niveau des yeux de l'utilisateur ou légèrement plus bas (2,5 cm).

Für optimalen Blickkomfort positionieren Sie die Bildschirmoberkante 2,5mm unterhalb der Sehachse des Anwenders.

Voor optimaal ergonomisch kijkcomfort plaats de bovenkant van het beeldscherm 2,5 mm onder ooghoogte van de gebruiker

Per una visualizzazione ergonomica ottimale, porre la parte superiore dello schermo del monitor a 2,5 mm (1") al di sotto dell'altezza degli occhi dell'operatore.


人間工学的に最適な状態で見ることができるよう、モニター画面の上部は目の高さより1" 低い位置に設置してください。

为获得最佳人体工程学视角，
 将显示器屏幕的顶部调节到操作人员眼睛高度以下1" 的地方。

25.4mm (1")


가

3

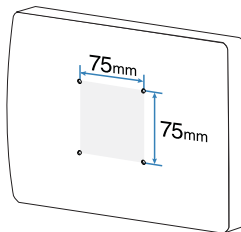

75 x 75mm

100 x 100mm

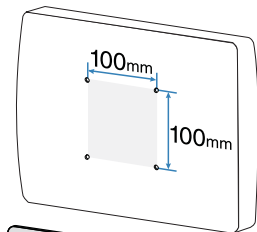


a

4x
 M4 x 10mm


4x

M4 x 10mm

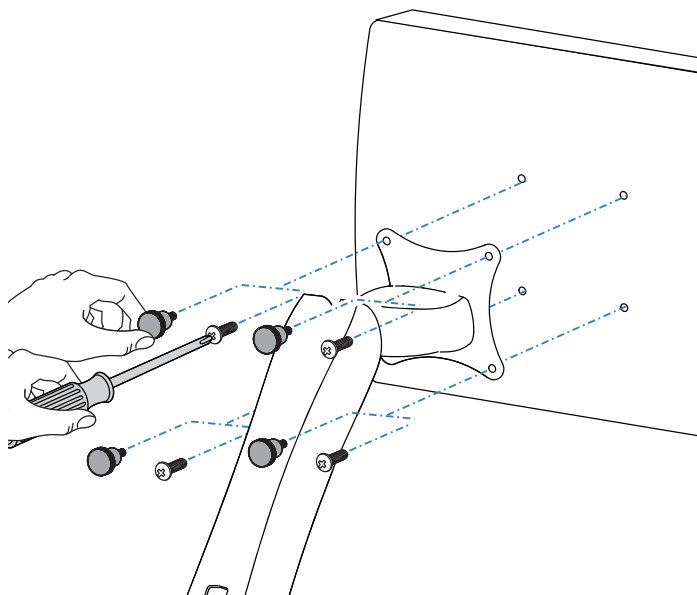

a

4x
 #8-32
 3/32"

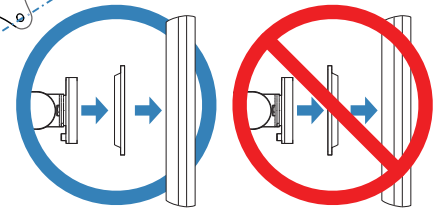


b


4x
 M4 x 10mm

4x


M4 x 10mm

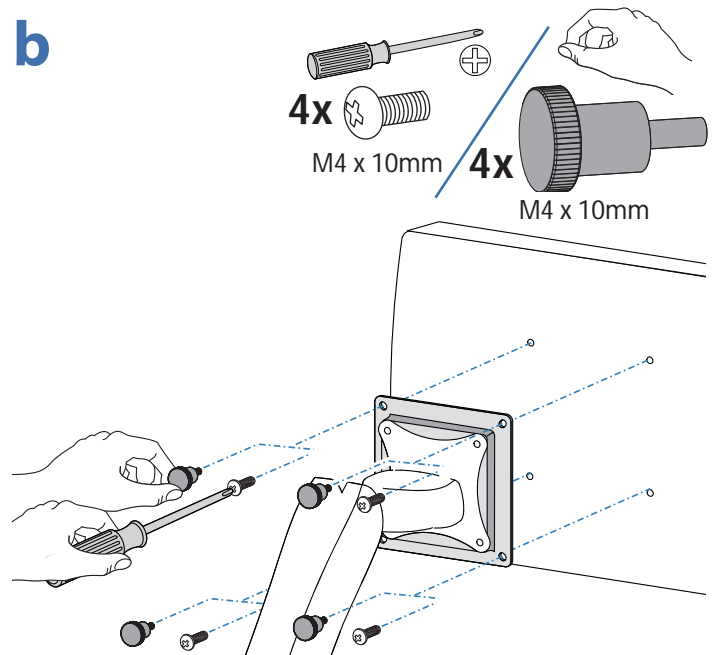


4

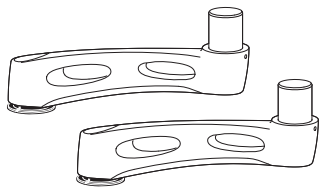

a


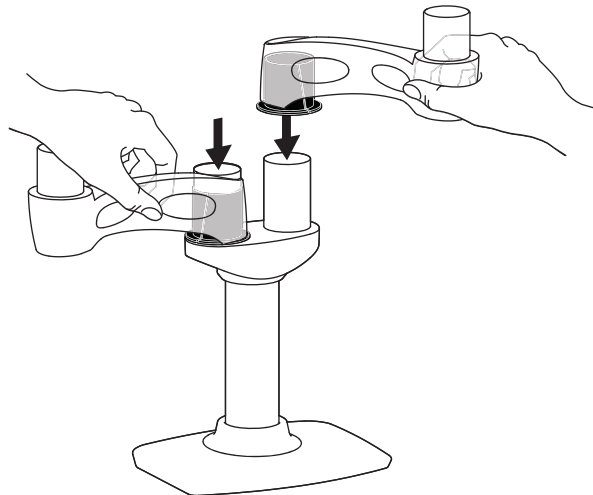


b

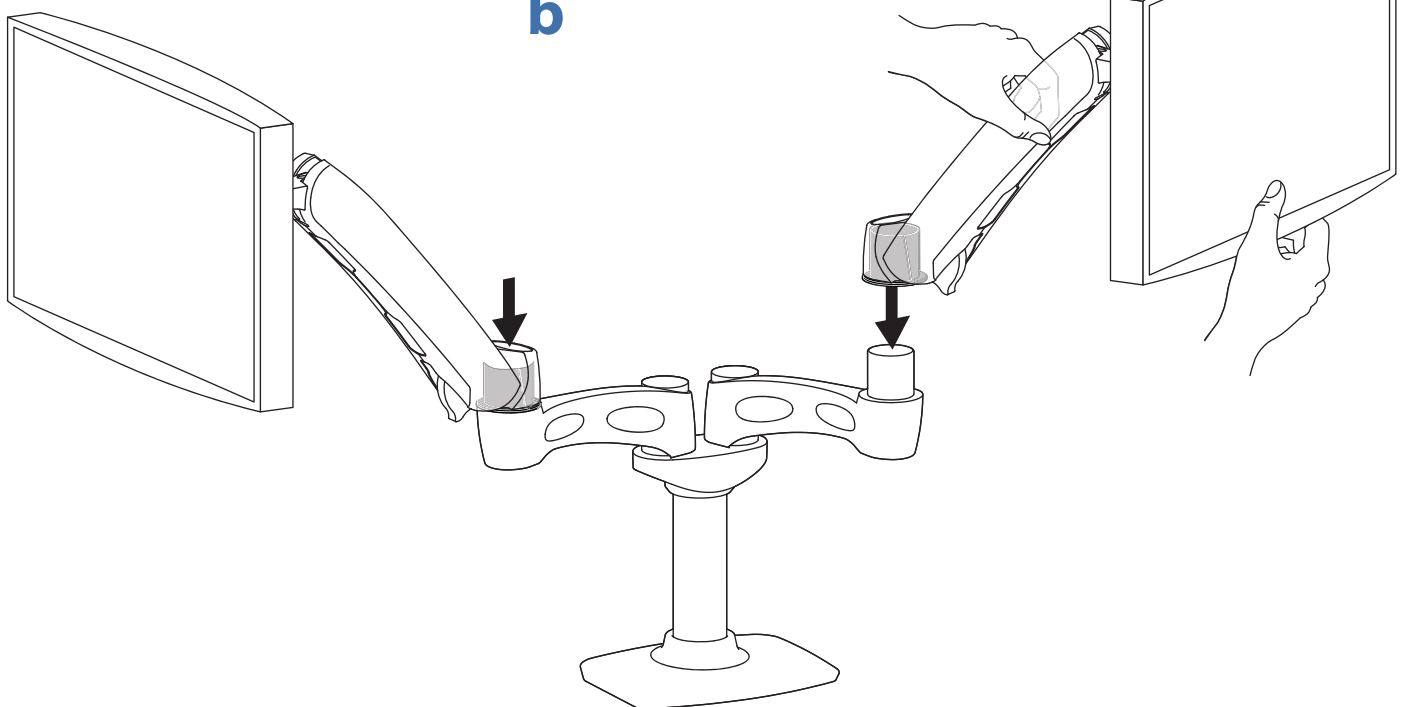


5




2x 

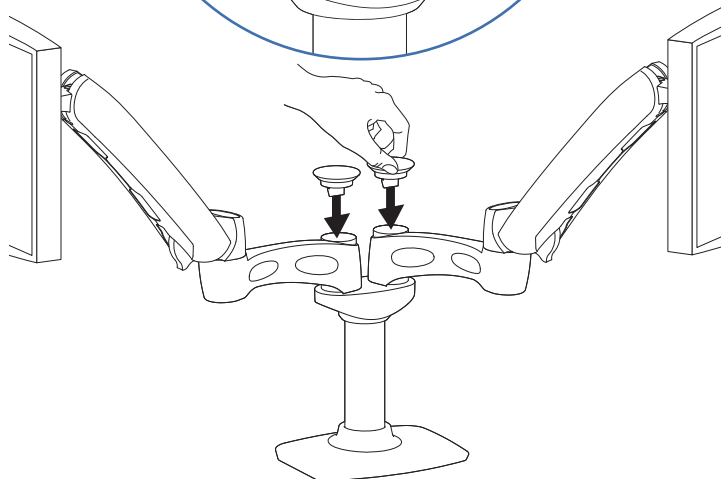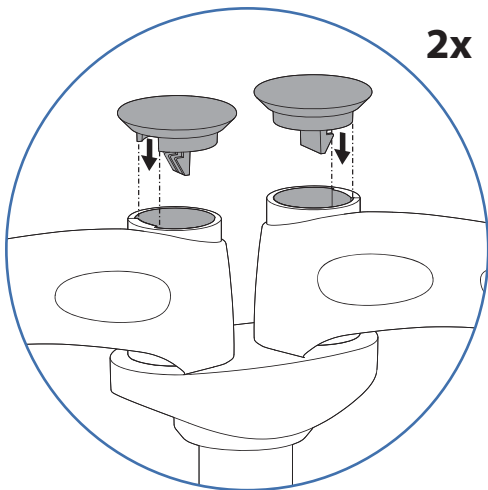

How to remove cap.
 Cómo quitar la tapa.
 Retrait de l'embout
 Abnehmen der Kappe
 Een dop verwijderen.
 Come rimuovere il cappuccio..
 キャップの取り外し方
 如何取下盖帽。

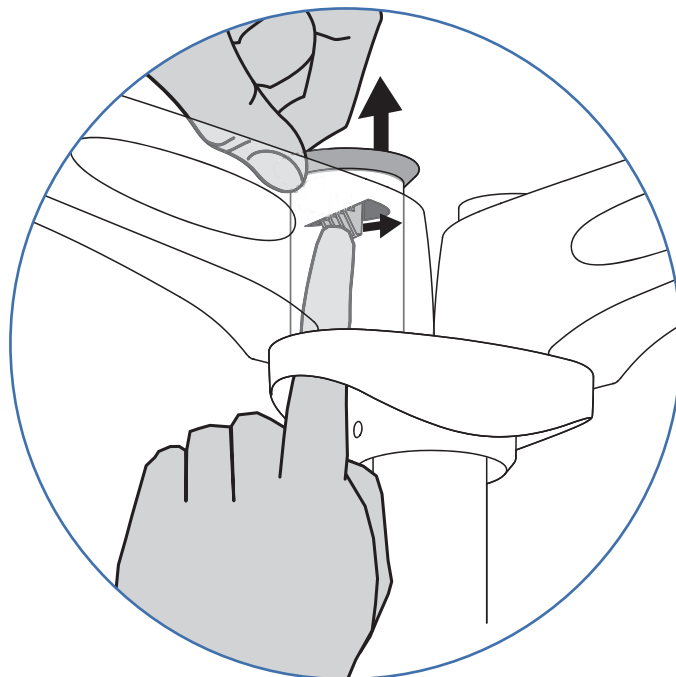

6

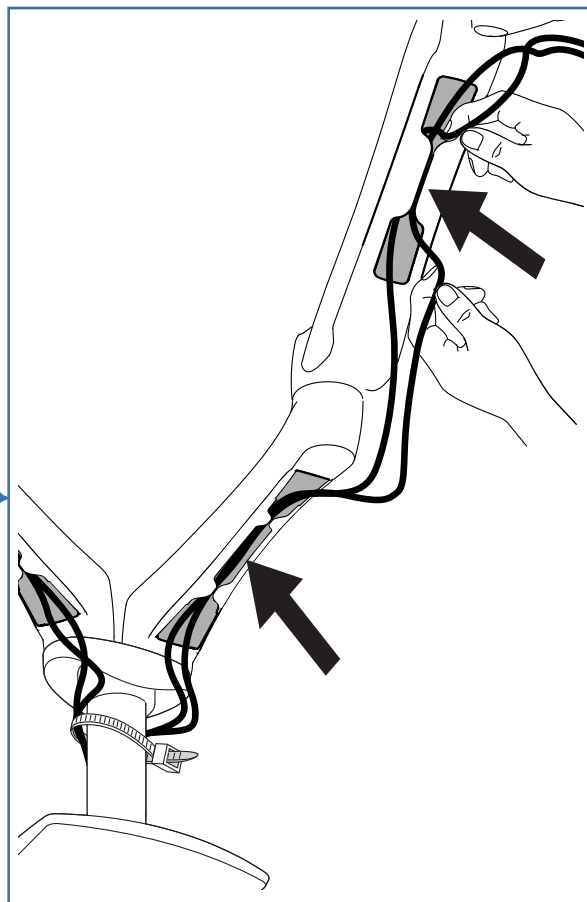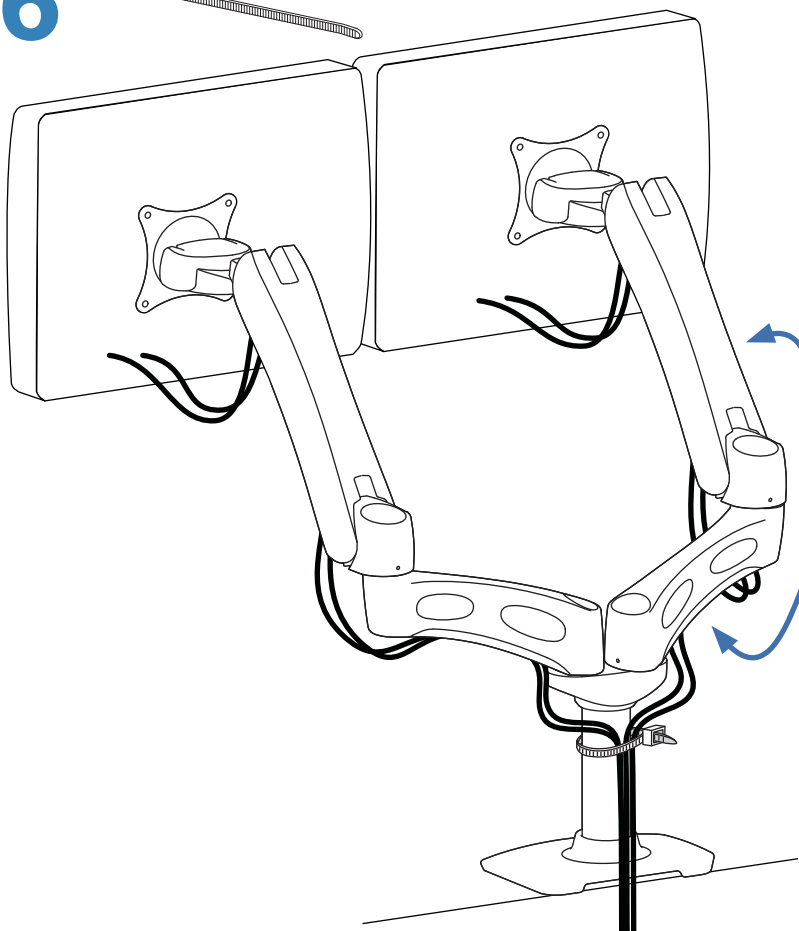

7 It is important that you adjust this product according to the weight of the mounted equipment as described in the following steps. Any time equipment is added or removed from this product, resulting in a change in the weight of the mounted load, you should repeat these adjustment steps to ensure safe and optimum operation.

Adjustments should move smoothly and easily through the full range of motion and stay where you set it. If adjustments are difficult and do not stay in the desired position, follow the instructions to loosen or tighten the tension to create a smooth, easy adjustment motion. Depending on your product and the adjustment, it may take several turns to notice a difference.

Es importante ajustar este producto conforme al peso del equipo montado, según se describe en los pasos siguientes. Cada vez que se agregue o quite equipo de este producto y cambie el peso de la carga montada, deberá repetir estos ajustes para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo.

Los movimientos de ajuste deben poder realizarse de manera suave y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida, y mantenerse donde usted los fije. Si los ajustes son abruptos o no permanecen en dicha posición, siga las instrucciones para aflojar o ajustar la tensión y suavizar así el movimiento. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer varios intentos hasta poder observar la diferencia.

Il est important que vous fixiez ce produit par rapport au poids du matériel installé, comme l'indiquent les étapes suivantes. À chaque fois que vous ajoutez ou que vous retirez du matériel de ce produit, et que le poids du matériel change, répétez ces étapes d'ajustement pour garantir la sécurité et une utilisation optimale.

Les réglages doivent s'effectuer facilement et sans forcer dans toutes les positions et rester en place une fois réalisés. Si les réglages sont difficiles à effectuer et ne restent pas en position, suivez les instructions pour desserrer ou resserrer la tension afin que les mouvements soient plus aisés. Selon le produit que vous utilisez et le réglage, il faut parfois effectuer plusieurs tours de vis avant de remarquer une différence.

Es ist von Bedeutung, dass Sie dieses Produkt entsprechend dem Gewicht des installierten Geräts wie in den folgenden Schritten beschrieben anpassen. Wenn Zubehör von diesem Produkt entfernt oder dazu hinzugefügt wird, was zu einer Änderung der Last führt, sollten Sie diese Einstellungsschritte wiederholen, um einen sicheren und optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Einstellungen sollten über den gesamten Verstellbereich gleichmäßig und leicht durchzuführen sein und an der eingestellten Position verbleiben. Lassen sich die Einstellungen nur schwer durchführen oder bleibt das Gerät nicht in der gewünschten Position, folgen Sie der Anleitung und lockern oder verstärken Sie die Spannung für eine gleichmäßige und leichte Einstellung. Je nach Produkt und Einstellung muss dies mehrmals wiederholt werden, um einen Unterschied zu merken.

Het is belangrijk dat u dit product aanpast volgens het gewicht van de gemonteerde apparatuur zoals beschreven staat in de volgende stappen. Telkens als er apparatuur toegevoegd wordt aan of verwijderd wordt van dit product, wat een verandering van het gewicht van de gemonteerde belasting tot gevolg heeft, moet u deze aanpassingsstappen herhalen om een veilige en optimale werking te garanderen.

Verplaatsingen moeten soepel en eenvoudig over het volle bewegingsbereik mogelijk zijn, en de ingestelde positie moet gehandhaafd blijven. Als aanpassingen moeilijk zijn en de gewenste positie blijft niet gehandhaafd, dan volgt u de instructies om de spanning te verminderen of vergroten om een soepele, eenvoudige aanpassing mogelijk te maken. Al naargelang uw product en de gewenste aanpassing, kunnen een paar slagen nodig zijn om verschil te merken.

È importante regolare questo prodotto in base al peso dell'attrezzatura montata, come descritto nella procedura seguente. Ogni volta che si aggiungono o si rimuovono componenti da questo prodotto, variando quindi il peso del carico fissato, ripetere questa procedura di regolazione per garantire il funzionamento ottimale e in sicurezza.

I componenti a posizione regolabile devono essere spostabili in modo regolare e agevolmente per la loro intera corsa e rimanere fermi quando li si rilasciano. Se risulta difficile regolare la posizione di un componente o questo non rimane nella posizione desiderata, seguire le istruzioni per ridurre o aumentare la tensione di bloccaggio affinché il movimento risulti agevole e facilmente regolabile. A seconda del prodotto e del tipo di regolazione, possono essere necessarie più corse prima di notare una differenza.

この製品は、取り付けられた機器の重量に応じて次の手順で調整してください。この製品に機器を取り付けたり、取り外したりして重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を保証するために同じ手順をふたたび実行してください。

調整は可動域内でスムーズかつ簡単に動く必要があり、選定した位置にしっかり固定されなければなりません。調整の動きがぎこちなく、選定位置で固定されない場合は、調整がスムーズにできるよう、説明書に従って張力を増減します。お使いの製品や調整によっては、違いがはっきりするまで何回か回さなければならないこともあります。

应当依照下列各步骤中描述的所安装设备的重量来调节本产品，这一点非常重要。任何时候，增减该产品上的设备都会导致安装负载重量的变化，您应当重复这些调节步骤，以确保在最优条件下安全使用。

调节应当能在整个动作范围内灵活自如，并能固定在所调整的位置。如果调节困难且不能固定在想要的位置上，请遵照说明书拧松或拧紧，使调节动作灵活自如。根据您所用产品及调节方式，可能需要旋转几圈后才能注意到差别。

It is important that you adjust this product according to the weight of the mounted equipment as described in the following steps. Any time equipment is added or removed from this product, resulting in a change in the weight of the mounted load, you should repeat these adjustment steps to ensure safe and optimum operation.

가



가

가

a

Lift – Up and down
Elevación (arriba y abajo)
Ajustement en hauteur : bas et haut
Höhenverstellung – rauf und runter
Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag
Sollevamento – Su e Giù

リフト(上下)
升降(上下)
(/)

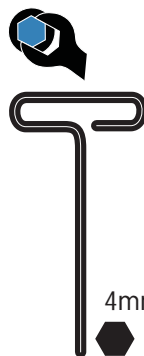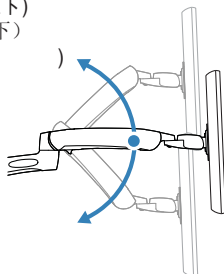

Follow these instructions to tighten or loosen tension.

Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.

Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.


Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.

Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.

Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.

圧力を増減するには次の手順に従います。

遵照这些说明拧紧或拧松。

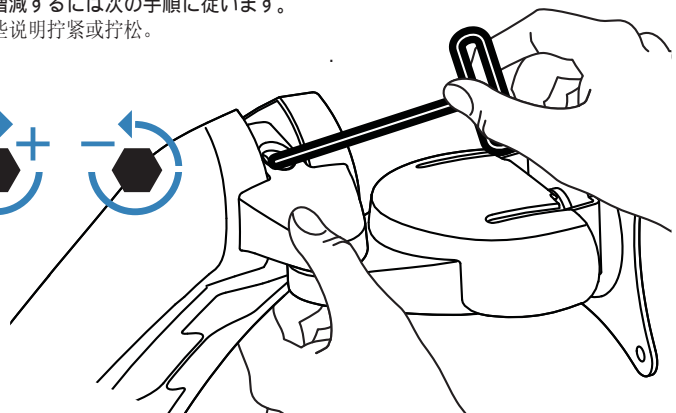

CAUTION: DO NOT overtighten fasteners. Overtightening may cause damage to your equipment.

Cuidado:: No sobreapriete los tornillos, pues podría causar un daño al equipo.

Attention: ne forcez pas le serrage de la vis, cela pourrait endommager l'écran et/ou les attaches.

WARNUNG: Zu festes Anziehen der Schrauben kann zu Beschädigungen führen.

LET OP: draai de schroeven niet te strak aan. Te strak aandraaien kan schade veroorzaken aan uw apparatuur.

ATTENZIONE: Non stringere eccessivamente i dispositivi di fissaggio. Ciò potrebbe causare danni all'apparecchiatura.



注意：調節ネジは締めすぎないようにしてください。強く締め付けすぎると、器具が破損する原因となります。

小心：不要过度拧紧固定器。过度拧紧可能会损坏设备。


가

b

Tilt – Forward and Backward
Inclinación (adelante y atrás)
Inclinaison : Avant et arrière
Neigung – vor und zurück
Kantel – Naar voren en naar achteren
Inclinazione – Avanti ed Indietro
 チルト (前後)
 傾斜 (前後)
 - /

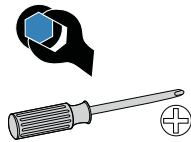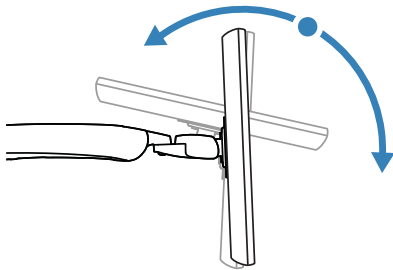

Follow these instructions to tighten or loosen tension.
 Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.
 Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.
 Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.
 Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.
 Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.
 压力を増減するには次の手順に従います。
 遵照这些说明拧紧或拧松。

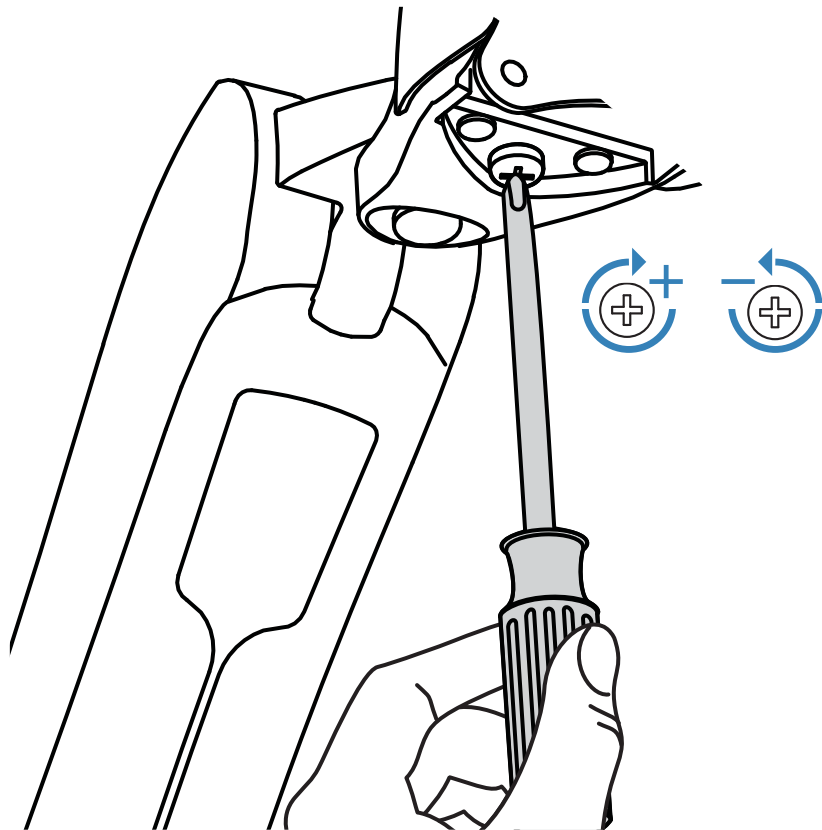

CAUTION: DO NOT remove screw. Removing screw may cause damage to equipment.
Cuidado: NO quite el tornillo! Quitar el tornillo puede causar daños en el equipamiento.
Attention : N'ENLEVEZ PAS la vis ! Enlever la vis pourrait endommager votre équipement.
ACHTUNG: Bitte entfernen Sie unter keinen Umständen die Stellschraube. Das Entfernen dieser Stellschraube führt zu Beschädigungen an Schwenkarm und Monitor.
LET OP: verwijder GEEN schroeven! Het verwijderen van schroeven kan schade aan de apparatuur veroorzaken.
ATTENZIONE: NON rimuovere le viti! Ciò potrebbe causare danno all'apparecchiatura.
 注意: ネジは取り外さないようにしてください。ネジを取り外すと、器具が破損する原因となります。
 小心: 不要拆除螺丝。拆除螺丝可能会损坏设备。

가

C

Arm Swing – Side-to-side

Giro del brazo (derecha e izquierda)

Mouvement du bras : Droite et Gauche



Schwenken- links und rechts

Zwenk de arm – Van links naar rechts

Rotazione del braccio – Destra e Sinistra

スイング (左右)

摆动。(左右)

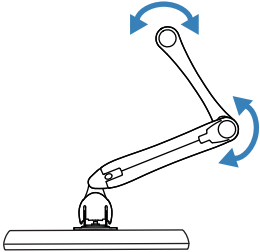

2.5mm

Follow these instructions to tighten or loosen tension.

Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.

Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.


Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.

Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.

Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.

压力を増減するには次の手順に従います。

遵照这些说明拧紧或拧松。

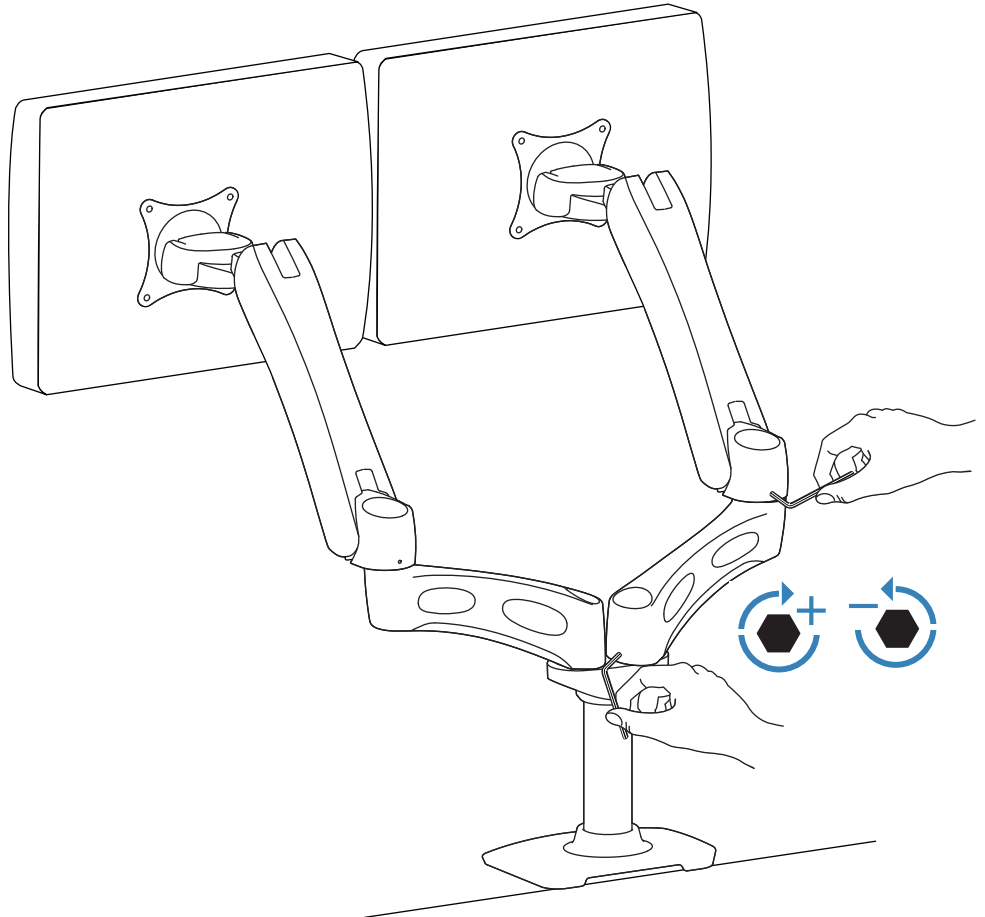

d

Rotate – Portrait/Landscape

Rotación (formato vertical y apaisado)

Rotation : mode portrait et paysage

Rotation – Portrait-/Landscapefunktion


Roteer – Portret/Landschap

Rotazione – Portrait - Landscape

縦/横

纵向/横向

가 /

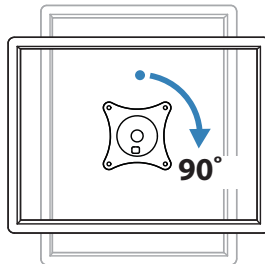

Ergotron Warranty Policy

Ergotron warrants that its products will remain free of defects in material and workmanship for five (5) years. All subject to the exceptions, exclusions and limitations set forth below.

Exceptions to this warranty include:

- Three (3)-year warranty on all Neo-Flex™ by Ergotron products
- Two (2)-year warranty on all power supply components by Ergotron; battery carries up to one (1)-year performance warranty (see Limitations below) and six (6)-month warranty against manufacturer's defects.
- Note: In EU, the warranty against manufacturer's defects is two (2)-years.
- OEM products resold by Ergotron are warranted by the respective manufacturer
- Product that is refurbished by Ergotron and sold by Ergotron carries a 90-day warranty
- Ergotron warranties are nontransferable

Exclusive Remedy: If any Ergotron equipment is or becomes defective in material or workmanship during the warranty period, Ergotron will determine with the customer if the product defect is covered under warranty. Ergotron, at its sole discretion, may replace or repair the unit determined to be under warranty at a designated Ergotron location or at the customer location. The purchaser must pre-approve authorization to return product to Ergotron. The Purchaser must contact Ergotron to obtain an RMA (Return Material Authorization) number. Ergotron will promptly repair or replace the unit determined to be under warranty at no charge to the Purchaser. Performance of repair or replacement does not renew or extend the warranty.

THIS REMEDY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY AS TO THE EQUIPMENT. Except in respect to personal injury. Purchaser shall give Ergotron immediate written notice of any personal injury resulting from use of Ergotron equipment.

Exclusions and Limitations: Ergotron disclaims liability for injuries or losses caused by or associated with installation or use of its equipment in any manner other than in strict conformance with the instructions set forth in its installation manuals, supplemental assembly and installation instruction sheets, technical bulletins or product literature, or by equipment that has been altered, damaged or misused.

Warranty on fully charged batteries left in an unused state for more than three (3) consecutive months is automatically void. Warranty on fully discharged batteries left in an unused state for more than three (3) consecutive days is automatically void.

Two (2)-year warranty on all power supply components by Ergotron; battery carries a 90 day performance warranty and six (6) months warranty against manufacturer's defects. Performance warranty is extended to 1 year on the battery, if the customer provides proof of proper battery care as to Ergotron for evaluation and final approval. Proper battery care is defined as using StyleLink software to show the battery was not discharged below 25% of remaining battery capacity more than 25 times in the life of the battery, and was fully recharged at a minimum of every 36 hours.

Purchaser has not relied upon and Ergotron disclaims any and all warranties other than the expressed warranty stated above, subject to the exclusions and limitations provided herein. Ergotron disclaims all other warranties, expressed or implied, including but not limited to, merchantability and fitness for a particular purpose. Ergotron further disclaims liability to purchaser and all others for all consequential, incidental and special damages caused by or in connection with the products, their use or misuse, and their performance or non-performance.

Ergotron Política de garantía

Ergotron garantiza que sus productos están libres de defectos de material y mano de obra por el término de cinco (5) años. Todo sujeto a las excepciones, exclusiones y limitaciones estipuladas más abajo.

Las excepciones de esta garantía incluyen:

- Tres (3) años de garantía sobre todos los productos Neo-Flex™ de Ergotron.
- Dos (2) años de garantía para todos los componentes de la fuente de alimentación de Ergotron; la batería tiene hasta un (1) año de garantía de funcionamiento y seis (6) meses de garantía por defectos de fabricación.
- Note: En la UE, la garantía por defectos de fabricación es de dos (2) años.
- Los productos OEM revendidos por Ergotron están garantizados por el fabricante respectivo.
- Los productos restaurados por Ergotron tienen una garantía de 90 días.
- Las garantías Ergotron no son transferibles

Recurso exclusivo: Si algún equipo Ergotron presenta o llegara a presentar defectos de material o mano de obra durante el período de garantía, Ergotron determinará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Ergotron, a su exclusiva discreción, podrá reemplazar o reparar el unidad respecto de la cual determinó que se encuentra en garantía, en su lugar designado por Ergotron o en el domicilio del cliente. El comprador debe obtener una autorización antes de devolver el producto a Ergotron. El Comprador debe contactar o reemplazar inmediatamente al único recurso de servicio y lo enviará al comprador con copia. La reparación o el reemplazo del producto no renueva ni extiende el período de la garantía.

ESTE RECURSO CONSTITUYE EL ÚNICO RECURSO DE QUE DISPONE EL COMPRADOR POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA CON RESPECTO AL EQUIPO, salvo en lo que respecta lesión personal. El comprador notificará de inmediato y por escrito a Ergotron acerca de cualquier lesión personal resultante del uso de los equipos Ergotron.

Exclusiones y limitaciones: Ergotron desconoce responsabilidad por lesiones o pérdidas causadas por o vinculadas con la instalación o uso de su equipo de cualquier manera que no sea estrictamente conforme con las instrucciones impartidas en sus manuales de instalación, prospectos complementarios con instrucciones de montaje e instalación, boletines técnicos o literaturas de productos o por equipos que han sido alterados, dañados o mal utilizados.

La garantía sobre baterías totalmente cargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivos se invalidará automáticamente. La garantía sobre baterías totalmente descargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivos se invalidará automáticamente.

Dos (2) años de garantía para todos los componentes de alimentación eléctrica por Ergotron; el funcionamiento de la batería tiene una garantía de 90 días y una garantía de dos (2) años contra defectos de fabricación. La garantía de funcionamiento de la batería depende de que el cliente use StyleLink software para mostrar que la batería ha recibido cuidado adecuado. Cuidado adecuado significa utilizar el software StyleLink para mostrar que la batería no fue descargada a menos de 25% de la capacidad restante más de 25 veces en la vida de la batería, y que fue recargada al menos cada 36 horas.

El comprador no, y Ergotron desconoce, cualquier o toda garantía que no sea la garantía expresa antes mencionada, sujeto a las exclusiones y limitaciones aquí previstas. Ergotron desconoce todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, las garantías de comerciabilidad y aptitud para un fin determinado. Ergotron asimismo desconoce responsabilidad frente al comprador y toda persona por todos los daños emergentes, incidentales y especiales causados por o relacionados con, los productos, su uso o mal uso y el funcionamiento o no funcionamiento de los mismos.

Ergotron Garantie de garantie

Ergotron garantit que ses produits sont libres de défauts dans le matériel ou main d'oeuvre pendant cinq (5) ans. Cette garantie est conforme aux exceptions, exclusions et limitations établies ci-dessous.

Les exceptions à cette garantie incluent :

- Garantie de trois (3) ans sur tout Neo-Flex™ par les produits Ergotron.
- Deux (2) ans de garantie sur tous les composants d'alimentation d'Ergotron ; la batterie possède une garantie de rendement allant jusqu'à un (1) an (voir Limitations ci-dessous) et une garantie contre les défauts de fabrication de six (6) mois.
- Remarque : pour l'UE, la garantie contre les défauts de fabrication est de deux (2) ans.
- Les produits OEM revendus par Ergotron sont garantis par leur fabricant respectif.
- Les produits reconditionnés et revendus par Ergotron bénéficient d'une garantie de 90 jours.
- Les garanties Ergotron ne sont pas transférables.

Recours exclusif : Si une pièce d'équipement Ergotron est ou devient défectueuse dans le matériel ou la main d'oeuvre pendant la période de garantie, Ergotron déterminera avec le client si le défaut du produit est inclú dans cette garantie. Ergotron, à son gré, peut remplacer ou réparer l'unité respective sous garantie dans les installations d'Ergotron ou chez le client. L'acheteur doit obtenir une autorisation pré-approuvée pour retourner le produit à l'entreprise. L'acheteur doit contacter Ergotron pour obtenir un numéro d'autorisation de retour du matériel. Ergotron répare ou remplace rapidement la pièce et le délivrera à l'acheteur sans frais pour l'acheteur. L'adtre performance de la réparation ou lekit remède ne renouvelle ni étend la période de la garantie.

CE RECURS EST LE SEUL RECOURS POUR RUPTURE DE CONTRAT PAR RAPPORT À L'ÉQUIPEMENT, sauf en cas de lésions personnelles. L'acheteur doit notifier d'urgence une telle notification de toute lésion personnelle résultant de l'utilisation de l'équipement Ergotron.

Exclusions et limitations: Ergotron dénie toute responsabilité pour des lésions ou des pertes causées par ou liées à l'installation ou à l'utilisation de son équipement d'une manière différente de la conformité aux instructions établies dans les manuels d'installation, l'assemblage supplémentaire et les feuilles d'instruction de l'installation, les bulletins techniques ou la publicité du produit ou causées par l'équipement altéré, endommagé ou mal utilisé.

La garantie de batteries à pleine charge et laisses inutilisées durant plus de trois (3) mois consécutifs, s'annule automatiquement. La garantie de batteries complètement déchargées et laisses inutilisées durant plus de trois (3) jours consécutifs, s'annule automatiquement.

Ergotron offre une garantie de deux (2) ans sur tous les composants du système d'alimentation; la batterie bénéficie d'une garantie de performance optimale de 90 jours et d'une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication. La garantie de performance optimale de la batterie peut être étendue jusqu'à un (1) an si l'utilisateur en est mesure de fournir à Ergotron la preuve d'une gestion appropriée (pour évaluation et accord final de la prise sous garantie). Est considérée comme gestion appropriée l'utilisation du logiciel StyleLink prouvant que la batterie n'a pas été déchargée plus de 25 fois et 75% de sa capacité et qu'elle a été régulièrement et complètement rechargée au minimum toutes les 36 heures.

L'acheteur n'a pas compté sur et Ergotron dénie toute garantie différente de celle établie ci-dessus, assujettie aux exclusions et limitations y décrites. Ergotron dénie toute garantie différente, expresse ou tacite, notamment les garanties de qualité marchande et de conformité à un emploi. Ergotron dénie aussi toute responsabilité envers l'acheteur et tous les autres dommages directs ou indirects causés par un rapport avec les produits, leur utilisation ou mauvaise utilisation et leur performance ou non-performance.



While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Agnes, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

Ergotron Garantierichtlijnen

Ergotron gewahrt eine Produktgarantie von fünf (5) Jahren auf Fehlerfreiheit bei Material und Verarbeitung. Alle Ausnahmen und Beschränkungen dieser Garantie werden unten beschrieben.

Ausnahmen dieser Garantie beinhalten:

- Drei (3)-jährige Garantie auf alle Neo-Flex™-Produkte von Ergotron
- Zwei (2)-jährige Garantie auf alle Stromversorgungs- und Akku-Komponenten. Für den Akku gilt eine Leistungsgarantie von einem (1) Jahr (siehe Einschränkungen unten) und eine Garantie von sechs (6) Monaten auf Herstellungsfehler.
- Hinweis: Innerhalb der EU wird eine Garantie von zwei (2) Jahren auf Herstellungsfehler gewährt.
- OEM-Produkte für die Ergotron als Wiederverkäufer aufweist, unterliegen den Garantiebestimmungen der jeweiligen Hersteller
- Artikel, die seitens Ergotron instand gesetzt und anschließend verkauft werden haben eine Garantie von 90 Tagen
- Ergotron Garantien sind nicht übertragbar

Ausschlussmittel: Wenn ein Gerät von Ergotron während der Garantieperiode Fehler im Material oder der Fertigung aufweist, stellt Ergotron mit dem Kunden zusammen fest, ob der Produktfehler von der Garantieleistung gedeckt wird. Ergotron kann nach eigenem Ermessen das Gerät an Ergotron befindliche Geräte an einem festgelegten Ergotron-Standort oder vor Ort beim Kunden ersetzen oder reparieren. Der Käufer muss eine Vorabautorisierung einholen, um das Produkt an Ergotron zurückzuschicken zu können. Der Käufer muss sich mit Ergotron in Verbindung setzen, um eine RMA-Nummer (Autorisierungsumsatz zur Rücksendung von Waren) zu erhalten. Ergotron wird daraufhin das Gerät umgehend reparieren oder ersetzen und kostenfrei den Käufer zurückschicken. Eine Reparatur oder ein Austausch erneuert oder verlängert die Garantiezeit nicht.

BEI DEM RECHTSMITTEL HANDELT ES SICH UM DAS EXKLSIVE RECHTSMITTEL BEI GARANTIEVERLETZUNGEN AN DEN GERÄTEN, außer im Fall von Personenschäden. Der Käufer unterbreitet Ergotron unverzüglich in schriftlicher Form von Personenschäden jeglicher Art, die durch den Umgang mit Ergotron-Produkten hervorgerufen wurden.

Ausnahmen und Einschränkungen: Ergotron lehnt die Haftung bei Personenschäden oder Verlusten ab, die durch unsachgemäßen Einbau oder Gebrauch der Geräte oder durch veränderte, beschädigte oder missbrauchte Geräte hervorgerufen wurden. Der sachgemäße Gebrauch wird in den Installationshandbüchern, der zusätzlichen Montageanleitung, Ergänzungsanweisungen zur Installation, Technische Berichte oder Produktliteratur beschrieben.

Die Garantie auf voll aufgeladene Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch. Die Garantie auf voll aufgeladene Batterien, die länger als drei (3) aufeinander folgende Monate nicht benutzt werden, erlischt automatisch.

Ergotron gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Netzteilkomponenten; die Batterie hat eine neunzig (90) Tage Leistungsgarantie und eine zwei (2) Jahre Garantie auf Materialfehler. Die Leistungsgarantie der Batterie verlängert sich um bis zu einem (1) Jahr, wenn der Kunde eine sachgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergotron nachweisen kann. Eine sachgemäße Behandlung der Komponenten erfordert den Einsatz der StyleLink Software, um prüfen zu können, dass die Batteriekapazität nicht mehr als 25 mal unter 25% gesunken ist und mindestens alle 36 Stunden auf volle Kapazität aufgeladen wurde.

Der Käufer kann keine weiteren Garantieforderungen, die hiermit als Ausnahmen und Einschränkungen festgelegt wurde, einfordern und Ergotron lehnt jegliche Garantieforderung außer der oben festgestellten ab. Ergotron lehnt jegliche weitere explizite oder implizante Garantieforderungen ab. Dies umfasst Mängelhaftungsleistung und Gebrauchsgüchtheit für einen bestimmten Zweck. Darüber hinaus lehnt Ergotron eine Haftung gegenüber dem Käufer und allen anderen Parteien für alle nachfolgenden Zugabeleistungen und speziellen Schäden ab, die durch die Produkte oder in Verbindung mit den Produkten, einem Missbrauch der Produkte und ihrer Leistung oder Nicht-Leistung verursacht wurden.

Ergotron Garantiebepalingen

Ergotron gaarandert dat haar producten vijf zullen zijn van fabricagefouten gedurende vijf (5) jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de bepalingen zoals hier beneden vermeld.

Uitzonderlijke bepalingen in de garantie zijn:

- Drie (3) jaar garantie op alle Neo-Flex™-producten van Ergotron
- Ergotron geeft een garantie van twee (2) jaar op alle voedingsonderdelen; de batterijen hebben een werkingsgarantie van één (1) jaar (zie onderstaande beperkingen) en een garantie van zes (6) maanden tegen productdefecten.
- Opmerking: In de EU bedraagt de garantie tegen productdefecten twee (2) jaar.
- Garantie op OEM producten wederkerig door Ergotron wordt gegeven en uitgevoerd door de oorspronkelijke fabrikant.
- Voor producten die zijn gerepareerd door Ergotron en verkocht door Ergotron geldt een garantie van 90 dagen.
- Garantie van Ergotron zijn niet overdraagbaar

Exclusieve remedie: Als enig Ergotron product defect is wordt als gevolg van materialen- of fabricagefouten gedurende de garantieperiode, zal de Koper het product retourneren aan Ergotron met een schriftelijke beschrijving van het defect. Ergotron zal terstond het product vervangen danwel vervangen en opsturen naar de Koper zonder verdere kosten voor de Koper. Het is van belang dat de Koper het product niet ter herovername of verlening van de garantieperiode.

DEZE REMEDIE IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP GARANTIE MET BETREKING TOT HET FYSIEKE PRODUCT, behalve ingeval van personeel letsel. Koper zal Ergotron direct schriftelijk informeren over persoonlijk letsel dat ontstaan is als direct gevolg van het gebruik van Ergotron producten.

Uitzonderingen en beperkingen: Ergotron aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door onoordeelkundige installatie of gebruik van haar producten of door voortgezet gebruik afwijkt van wat beschreven is in de installatiehandleiding, toevoeigingen aan de handleiding, technische bulletins of productdocumentatie of door installatie of gebruik van apparatuur wat is verandert, beschadigd of op verkeerde wijze is gebruikt.

Garantie op volledig opgeladen accu's die langer dan drie (3) aaneengesloten maanden niet zijn gebruikt is automatisch vervallen. Garantie op volledig ontladen accu's die langer dan drie (3) aaneengesloten dagen niet zijn gebruikt is automatisch vervallen.

Twee (2) jaar garantie op alle voedingsoonderdelen van Ergotron; de batterijen hebben een werkingsgarantie van 90 dagen en een garantie van twee (2) jaar op productdefecten. De werkingsgarantie op de batterij kan verlengd worden tot een (1) jaar, als de klant bewijst van juist gebruik van de batterij ter evaluatie en definitieve goedkeuring kan verstrekken. Juist gebruik van de batterij wordt gedefinieerd als het gebruiken van de StyleLink software om aan te tonen dat de batterij niet meer dan 25 keer gedurende de levensloop van de batterij tot onder de 25% is ontladen, en ten minste elke 36 uur is volledig is opgeladen.

Koper doet geen beroep op de Ergotron aanvaardt geen enkele aanspraak op de garantie anders dan de hierboven beschreven garantiebepalingen, voor zover de uitzonderingen en beperkingen hier niet op van toepassing zijn. Ergotron aanvaardt verder geen aansprakelijkheid tegen de Koper ten aanzien van gensel, indirecte, of andere vormen van schade veroorzaakt door of met betrekking tot de producten, het gebruik of onoordeelkundig gebruik, de correcte of incorrecte werking.

Ergotron Garantia

Ergotron garantisce che i propri prodotti saranno privi di difetti di materiale e fabbricazione per cinque (5) anni. Tutti i prodotti sono da intendersi subordinati alle eccezioni, esclusioni e limitazioni specificate di seguito.

Eccezioni alla presente garanzia:

- Garanzia di tre (3) anni su tutti prodotti Neo-Flex™ da parte di Ergotron
- Garanzia di 2 (due) anni su tutti i componenti del sistema di alimentazione fabbricati da Ergotron; la batteria è garantita sino a 1 anno per quanto riguarda le prestazioni (vedi Limitazioni, sotto) e per 6 (sei) mesi contro difetti di produzione.
- Nota: nell'Unione Europea, la garanzia contro difetti di produzione è di 2 (due) anni.
- I prodotti OEM rivenduti da Ergotron sono garantiti dal rispettivo produttore.
- I prodotti ricondizionati da Ergotron hanno una garanzia di 90 giorni.
- Le garanzie di Ergotron non sono trasferibili

Rimedio esclusivo: nel caso in cui un prodotto Ergotron sia o risulti difettoso nel materiale o nella fabbricazione nel periodo coperto dalla garanzia, Ergotron valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Ergotron, a sua insindiscreta discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia presso un rivenditore Ergotron specificato o presso la sede del cliente. Questo altro è tenuto a richiedere l'autorizzazione preventiva prima di restituire il prodotto a Ergotron, e a specificare il codice RMA (Autorizzazione restituzione materiale) ottenuto. Ergotron riparerà o sostituirà tempestivamente l'articolo e lo rispedirà all'acquirente a proprie spese. L'esecuzione di attività di riparazione o la sostituzione non impedisce l'articolo o l'estensione del periodo di esclusiva.

IL PRESENTE RIMEDIO È DA INTENDERSI COME RIMEDIO ESCLUSIVO A COPERTURA DELLA GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE, ad eccezione di quanto previsto in idazione agli inflessi personali. L'acquirente comunicherà immediatamente per iscritto a Ergotron eventuali lesioni personali che dovessero risultare dall'utilizzo di un apparecchiatura Ergotron.

Eccezioni e limitazioni: Ergotron si solleva da qualsiasi responsabilità in merito a lesioni o perdite causate o associate all'installazione o utilizzo dei propri apparecchiature in qualsivoglia modalità non strettamente conforme alle istruzioni specificate nei manuali di installazione, schede di istruzione supplementari di assemblaggio e installazione, bollettini tecnici o documentazione del prodotto o da parte di apparecchiature che risultino alterate, danneggiate o utilizzate in modo improprio.

La garanzia sulle batterie a completamente inavallata, se questo, completamente carica, vengono lasciate inutilizzate per più di tre (3) mesi consecutivi.

Garanzia di due (2) anni su tutti i componenti del sistema di alimentazione da parte di Ergotron; la batteria è dotata di una garanzia di 90 giorni sulle prestazioni della batteria e una garanzia di due (2) anni sui difetti del prodotto. La garanzia sulle prestazioni della batteria può essere estesa ad un anno se il cliente fornisce a Ergotron la prova di aver usato la batteria nel modo adeguato. Per la prova dell'uso adeguato della batteria si intende l'utilizzo di StyleLink software che indicherà che la batteria non è stata scaricata al di sotto di 25% di carica massima per più di 25 volte durante il suo ciclo di vita, ed inoltre, che la batteria era stata da tutta ricaricata come minimo ogni 36 ore.

L'acquirente non può rivendicare ed Ergotron si solleva da qualsiasi di tutti le garanzie ad eccezione dell'esplicita garanzia di cui sopra, subordinatamente alle esclusioni e limitazioni ivi specificate. Ergotron si esonera da tutte le altre garanzie, implicite o esplicithe, comprese a meno titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità e idoneità per scopi specifici. Ergotron si solleva altresì da qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente e di tutti i danni, diretti o indiretti, incidentali o speciali causati o condati ai propri clienti, al relativo utilizzo o a qualsiasi e alle relative prestazioni o mancate prestazioni.

エルゴトロン保証方針

エルゴトロンでは素材、性能、欠陥のない製品 に対して五年間保証します。例外、免責、および制限事項は次のように定められています。PDF をダウンロード

当保証の例外事項は次のとおりです。

- エルゴトロン® 製品の Neo-Flex™ については三 (三) 年間保証
- エルゴトロン® 製品のすべての電源構成部品については二年保証 (バッテリーについては、一年間の性能保証 (下記の制限を参照してください) 、製造側の不具合については6ヶ月の保証が付いています。
- EU注では、製造側の不具合に対する保証は2年です。
- エルゴトロン® 販販するOEM製品には、それぞれが製造メーカーによって保証されています。
- エルゴトロンが修繕を施し、エルゴトロン自らが販売する製品には90日間の保証が付いています。
- エルゴトロン®の保証は譲渡することはできません。

排除の法的効果: 保証期間中に、エルゴトロン®製品の製造に素材や製造上の欠陥がある場合、あるいは欠陥が生じた場合、製品の欠陥が保証対象であるかどうか、エルゴトロン®が顧客と相談の上判断します。エルゴトロンは独自の決定権をもって、保証対象であると判断された機器を、指定されたエルゴトロン®所在地または顧客の所在地において交換または修理します。エルゴトロン®に返品する場合は、購入者は事前承認を得る必要があります。購入者は損失が生じたすべての保証を放棄します。完全充電したバッテリーを、使用しない状態で連続30ヶ月放置した場合は自動的に無効となります。完全充電したバッテリーを、使用しない状態で連続30日間放置した場合は自動的に無効となります。

Ergotron 会社保証: 当工 (五) 年以内含有材料と工芸上の缺陷。本保証の除外条件は次のとおり。

- Ergotron 所有 Neo-Flex™ 产品提供三 (三) 年保证
- Ergotron 对所有电源部件提供两 (2) 年保证; 电池有一 (一) 年的性能保证 (见下面的“限制条件”) (三) 个月制造缺陷保证。
- 注意: 在欧盟, 制造缺陷保证为两 (2) 年。
- Ergotron 所有的产品由本公司的制造商提供保证。
- 经Ergotron 重新组装并由Ergotron销售的产品拥有90天的保修期。
- Ergotron 保修期不可转让。

排除他补: 在保修期间, 如果任何Ergotron设备含材料工艺上出现缺陷, Ergotron 公司将予以承认并做出是否提供保修范围。Ergotron 可全权酌情决定在Ergotron指定的地点或客户所在地指定范围内的设置进行更换或维修。将产品退还Ergotron 总部。买家应预先获得授权。买家应与Ergotron 联系, 获取RMA (退货授权) 编号。Ergotron 公司维修或更换设备并将其发运至买家, 如果买家收取任何维修费, 进行修理或更换不会重新开始保证期限证明。

本保修条款仅针对因违反本保证条款对设备进行的排他性补救措施。设备涉及人身伤害, 如果因使用Ergotron 设备而造成人身伤害, 买家应立即以书面形式通知Ergotron。

Ergotron 保修政策

Ergotron 公司保证: 当工 (五) 年以内含有材料和工艺上的缺陷。本保证的除外条件包括:

- Ergotron 所有 Neo-Flex™ 产品提供三 (三) 年保证
 - Ergotron 对所有电源部件提供两 (2) 年保证; 电池有一 (一) 年的性能保证 (见下面的“限制条件”) (三) 个月制造缺陷保证。
 - 注意: 在欧盟, 制造缺陷保证为两 (2) 年。
 - Ergotron 所有产品由本公司制造商提供保证。
 - 经Ergotron 重新组装并由Ergotron 销售的产品拥有90天的保修期。
 - Ergotron 保修期不可转让。
- 排除他补: 在保修期间, 如果任何Ergotron 设备含材料工艺上出现缺陷, 排除他补: 在保修期间, 如果任何Ergotron 设备含材料工艺上出现缺陷, Ergotron 公司将予以承认并做出是否提供保修范围。Ergotron 可全权酌情决定在Ergotron 指定的地点或客户所在地指定范围内的设置进行更换或维修。将产品退还Ergotron 总部。买家应预先获得授权。买家应与Ergotron 联系, 获取RMA (退货授权) 编号。Ergotron 公司维修或更换设备并将其发运至买家, 如果买家收取任何维修费, 进行修理或更换不会重新开始保证期限证明。

本保修条款仅针对因违反本保证条款对设备进行的排他性补救措施。设备涉及人身伤害, 如果因使用Ergotron 设备而造成人身伤害, 买家应立即以书面形式通知Ergotron。

非外项目和限制条件: 若设备安装或使用过程未能严格遵照本安装手册, 补充的规格及安装说明文件, 技术公告, 或客户及最终用户对产品的修改, 或者设备曾被改装、损坏, 或者错误使用, 对于由此而导致或相关关联人员伤害或财产损失Ergotron 概不承担责任。

如果完全充电的电池连续三 (三) 个月置于不使用状态, 其保证自动失效。如果完全充电的电池连续三 (三) 天置于不使用状态, 其保证自动失效。

Ergotron 对所有电源部件提供两 (2) 年保证; 电池有一 (一) 年的性能保证和六 (6) 个月的制造缺陷保证。如果满足下列条件, 电池性能保证可延长到一年:

- 安装了StyleLink软件
 - 电池放电到低于其蓄电池容量25%的持续时间不超过25次
 - 电池每36个月至少完全充电一次
- 买家应预先获得授权并遵守限制条件。除上述明确规定的保证之外, 买家不能依赖于任何其它保证, 且Ergotron 不提供任何其它保证。Ergotron 不提供所有其它明示或暗示的保证, 包括但不限于对适当性和适用性进行保证。此外, Ergotron 对买家或其它人因本产品、使用本产品或错误使用本产品及这些产品在使用过程中引起的损坏或特殊损害不承担责任。

Ergotron® 보증 정책

Ergotron® 제품은 재료와 기술적인 결함이 없다고 단정 보증됩니다. 예외, 제제 및 한계 보증 사항은 다음에 명시되어 있습니다. PDF 다운로드

이 보증에 대한 예외는 다음과 같습니다.

- Ergotron 제품 Neo-Flex™의 보증은 3년 보증
- Ergotron이 전원 공급 장치 및 전원 구성 요소를 2년 보증, 배터리는 최대 1년 성능 보증(아래의 제한 사항 참조), 제조 결함의 하자에 대해서는 6개월의 보증이 적용됩니다.
- EU에서는 제조업체가 하자에 대한 보증 기간이 2년입니다.
- Ergotron® 제품에는 OEM 제품은 각 제조업체의 보증이 제공됩니다.
- EU 규정에서는 제조업체가 제조 결함 보증은 90일의 제한된 보증입니다.
- EU 규정에서 하자에 대한 보증은 2년입니다.

유일한 구제책: 보증 기간 동안 Ergotron은 제품 결함 또는 기술적인 하자에 결함이 있는 제품을 Ergotron에 반환하여 고객에게 적용 가능한 구제책을 결정할 것입니다.

Ergotron의 하자에 따라 보증이 적용되는 것으로 판단된 제품은 지정된 Ergotron 저장 또는 고객 현장에서 교체 또는 수리를 받을 수 있습니다. 제품 결함은 Ergotron에 반환하면 구제책은 사전 승인 없이 제공되지 않습니다. RMA 번호는 고객에게 제공되며 보증 기간 보증은 고객에게 반환될 때까지 Ergotron을 발송할 수 있습니다. 고객은 교체된 제품이 교체된 후 보증 기간 보증이 종료되는 것으로 간주되는 것입니다.

이 구제책은 개인적 상황에 대한 장부를 제외하고 장비에 대한 보증 권리를 위한 구제책입니다. 구제책은 Ergotron 장비 사용으로부터 발생한 개인적 상황에 대해 Ergotron에게만 제한적으로 적용될 수 있습니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제한 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는 불법적 수정, 보증 종료 및 기타 보증 조건, 기술적 지원 또는 기타 보증 조건을 제공하지 않습니다. 보증은 보증 기간 동안만 유효하며, 보증 기간이 만료되면 보증은 자동으로 종료됩니다.

제외 사항: Ergotron은 변경, 손상 또는 오용된 장비 또는